




ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД  
ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

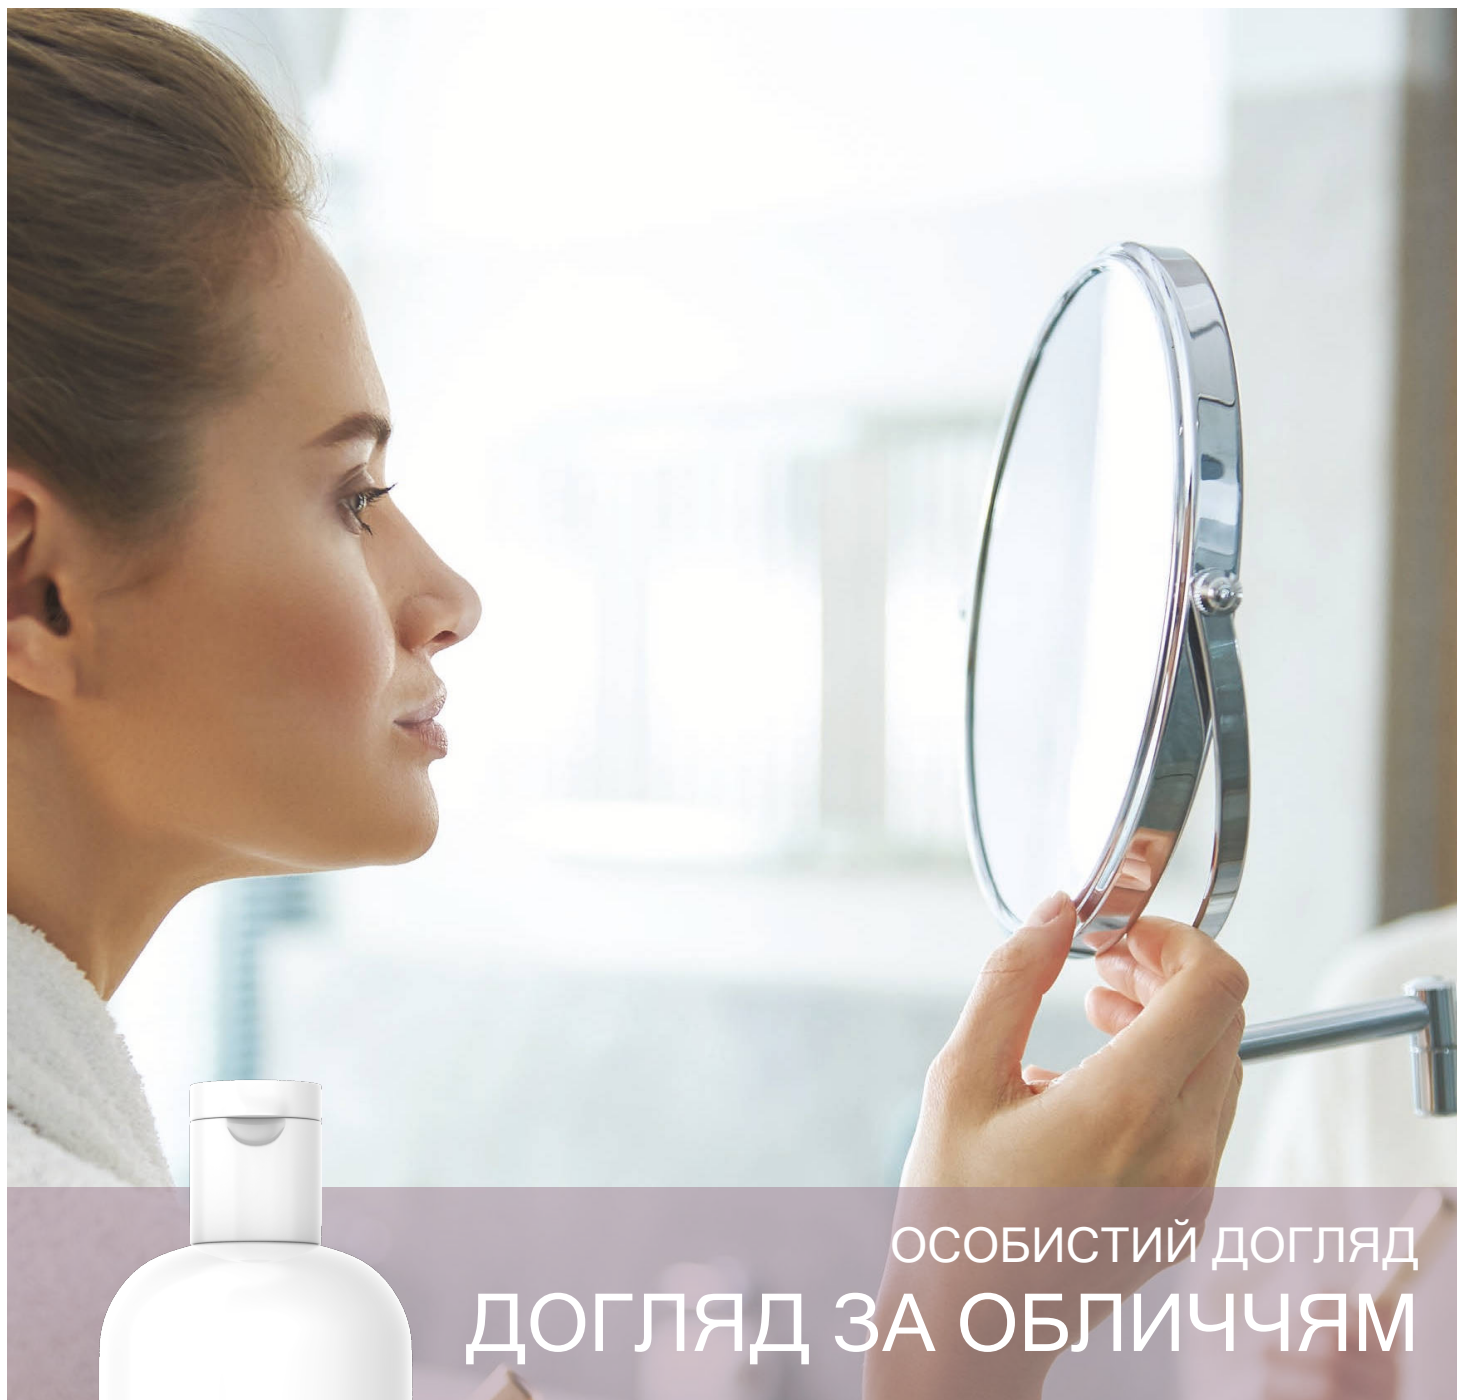

ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ  
ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ  
[KD-62]

# ГЕЛЬ ДЛЯ ВМИВАННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ [KD-62]

| ЕТАП | НАЗВА INCI                                   | БРЕНД               | КОНЦЕНТРАЦІЯ [%] | ФУНКЦІЯ              |
|------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| A    | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer |                     | 0,90             | модифікатор реології |
|      | Aqua                                         |                     | 40,00            | розчинник            |
| B    | Aqua                                         |                     | up-to            | розчинник            |
|      | Sodium Laureth Sulfate                       | SULFOROKAnol®L270/1 | 7,00             | ПАР                  |
|      | Magnesium Laureth Sulfate                    | exosoft-mg          | 4,00             | ПАР                  |
|      | Betaine                                      |                     | 2,00             | активний             |
|      | PEG-75 Lanolin                               | rokanol-In75-50     | 1,00             | ПАР                  |
|      | Glycerin                                     |                     | 1,00             | зволожуючий засіб    |
|      | CI 17200                                     |                     | qs               | барвник              |
|      | Benzophenone-4                               |                     | 0,05             | УФ-фільтр            |
| C    | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin           |                     | 1,00             | консервант           |
|      | Parfum                                       |                     | 0,30             | аромат               |
|      | Cocamidopropyl Betaine                       | rokamina-k30        | 3,00             | ПАР                  |
| D    | Sodium Hydroxide                             |                     | qs               | регулятор pH         |



|                  |                                                          |               |  |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| pH               | 5.0 – 6.0                                                |               |  |
| Зовнішній вигляд | візуальний метод                                         | рожевий гель  |  |
| В'язкість [сР]   | Brookfield LV, шпиндель 34, швидкість 2,5 об/хв, T: 25°C | 18000 – 22000 |  |
| Стабільність     | 1 місяць при 5°C, кімнатній температурі, 40°C            | підтверджено  |  |

## Процедура:

1. Налийте деіонізовану воду (25-30°C) в основну ємність та додайте кросполімер акрилатів/C10-30 алкілакрилату. Почніть змішування, коли полімер повністю змочиться. Перемішуйте до отримання однорідного розчину. Гомогенізуйте протягом 1-2 хвилин.
2. Змішайте інгредієнти з фази В в окремій посудині. Нагрійте до 40-45°C, обережно помішуючи. Перемішуйте до отримання однорідного розчину.
3. Повільно додавайте фазу В до фази А, перемішуючи. Перемішуйте до однорідної маси.
4. Додайте консервант, Cocamidopropyl Betaine та парфумерну композицію під час перемішування. Змішуйте до однорідної маси.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform  
to check full range of products for personal care.

**[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)**

PCC Group  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Poland

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

