




PERSOONLIJKE VERZORGING  
**LICHAAMSBEHANDELING**

**RIJKE VERZORGENDE MOUSSE VOOR  
LICHAAMSWAS [RD-22]**

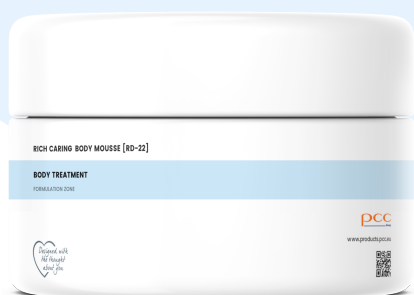

# RIJKE VERZORGENDE MOUSSE VOOR LICHAAMSWAS [RD-22]

| FASE | INCI NAAM                 | MERKNAAM      | CONCENTRATIE [%] | FUNCTIE                 |
|------|---------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| A    | Aqua                      |               | 38,8             | oplosmiddel             |
|      | Sodium Cocoyl Isethionate |               | 11,0             | oppervlakteactieve stof |
|      | Magnesium Laureth Sulfate | EXOsoft MGB   | 1,2              | oppervlakteactieve stof |
|      | Coco-betaine              | ROKAmina®K30B | 1,5              | oppervlakteactieve stof |
| B    | Glycerin                  |               | 30,0             | actief                  |
|      | Sorbitol                  |               | 15,0             | actief                  |
|      | Sodium Lactate            |               | 1,0              | actief                  |
| C    | Parfum                    |               | 0,4              | geur                    |
| D    | Sodium Benzoate           |               | 0,5              | conserveermiddel        |
|      | Potassium Sorbate         |               | 0,3              | conserveermiddel        |
| E    | Lactic Acid               |               | 0,3              | pH-modificator          |



|             |                             |             |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| stabiliteit | 1 maand bij 5°C, 20°C, 40°C | bevestigd   |
| Uiterlijk   | visuele methode             | witte pasta |
| pH          |                             | 5.0 - 5.5   |

## Procedure:

- Voeg de ingrediënten van fase A toe aan warm water (40-45°C). Roer tot een homogene oplossing is verkregen.
  - Koel de batch af tot een temperatuur van minimaal 35°C.
  - Voeg fase B toe onder voortdurend roeren. Roer tot een homogene oplossing is verkregen.
- Voeg al roerend de ingrediënten van fase CE toe. Meng tot een uniforme consistentie is verkregen.
  - Pas de pH-waarde aan met melkzuur tot een niveau van 5,0-5,5.



De tekst in dit document is machinaal  
vertaald. Hij kan fouten bevatten.

De informatie in de catalogus wordt geacht nauwkeurig en naar beste weten te zijn, maar dient slechts als inleiding te worden beschouwd. Gedetailleerde informatie over producten is beschikbaar in TDS en MSDS. Suggesties voor producttoepassingen zijn gebaseerd op onze beste kennis.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van producten al dan niet in overeenstemming met de voorgestelde toepassing en voor het bepalen van de geschiktheid van producten voor uw eigen doeleinden berust bij de gebruiker.

Alle auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en de daaruit voortvloeiende rechten op het gebruik van deze publicatie en de inhoud ervan zijn overgedragen aan PCC Rokita SA, PCC EXOL SA en andere bedrijven van de PCC-groep of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikers/lezers hebben niet het recht om deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, noch om deze te reproduceren (met uitzondering van reproductie voor persoonlijk gebruik) of over te dragen aan derden.

De toestemming tot reproductie voor persoonlijk gebruik geldt niet voor gegevens die in andere publicaties, in elektronische informatiesystemen of in andere mediapublicaties worden gebruikt. PCC Rokita SA en PCC EXOL SA zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door gebruikers worden gepubliceerd.

Bezoek ons capital group business platform om het volledige assortiment producten voor persoonlijke verzorging te bekijken.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC Groep  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polen

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

