




PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN

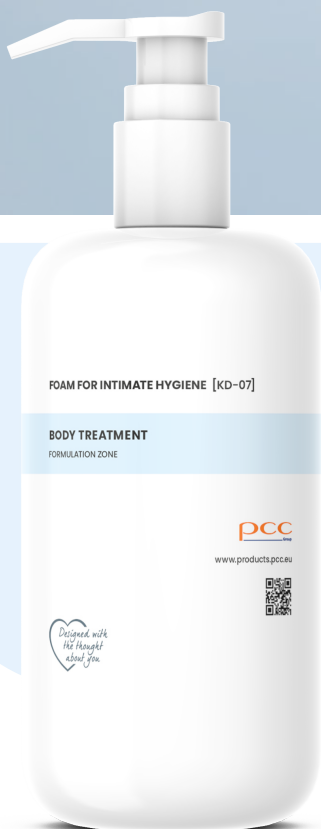

BUIH UNTUK KEBERSIHAN
INTIM [KD-07]

BUIH UNTUK KEBERSIHAN INTIM [KD-07]

FASA	NAMA INCI	JENAMA	KEPEKATAN [%]	FUNGSI
A	Aqua		sehingga	pelarut
	Glycerin		4,00	agen pelembap
	Magnesium Laureth Sulfate	exosoft-mg	4,00	surfaktan
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	4,00	surfaktan
	Betaine		0,50	aktif
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	bahan pengawet
	Lactic Acid		q.s.	pelaras pH
B	Panthenol		0,10	aktif
	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,25	pemekat
C	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	2,00	surfaktan
	Parfum		0,20	wangian



pH		4.0 – 4.5
Penampilan	kaedah visual	kaedah visual kuning terang
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, RT, 40°C	disahkan

Prosedur:

1. Dalam bekas utama gabungkan bahan-bahan dari fasa A. Tambah bahan-bahan dari fasa A ke air suam (40-45°C). Gaul sehingga seragam.

2. Tambah PEG-120 Methyl Glucose Dioleate dan Panthenol. Gaul sehingga seragam. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 30°C.
3. Tambah Cocamidopropyl Betaine dan Parfum semasa mengadun. Gaul sehingga seragam.

4. Jika perlu, laraskan pH oleh Asid Laktik kepada 4.0 – 4.5.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk penjagaan diri.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

