




CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO

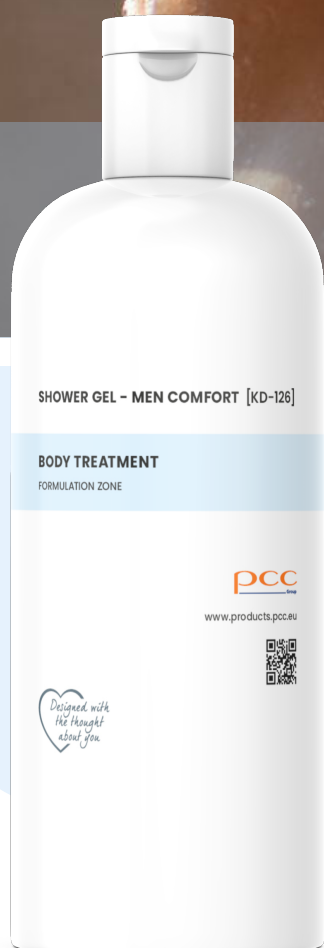

**GEL DOCCIA – COMFORT
UOMO [KD-126]**

GEL DOCCIA – COMFORT UOMO [KD-126]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		fino a	solvente
	Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA	EXOcare®ML70	19,000	tensioattivo
B	Acrylates Copolymer		6,000	modificatore di reologia
	Aqua		6,000	solvente
C	Sodium Hydroxide		0,200	regolatore di pH
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,800	conservante
D	Sodium Chloride		0,500	Assorbitore UV
E	Petrolatum		3,000	emolliente
F	Parfum		0,500	fragranza
G	CI 42090		0,005	colorante



pH		6.0 – 7.5
Aspetto	metodo visivo	gel blu e viscoso
Stabilità	1 mese a 5°C, 20°C, 40°C	confermato

Procedura:

1. Unire gli ingredienti della fase A e B in un recipiente separato – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.

2. Aggiungere lentamente la fase B alla fase A durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme. In navi separate preparano altri ingredienti.

3. Aggiungere conservante e regolatore di pH durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
4. Aggiungere il cloruro di sodio durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.

5. Aggiungere la fase E, F, G durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

