




CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO

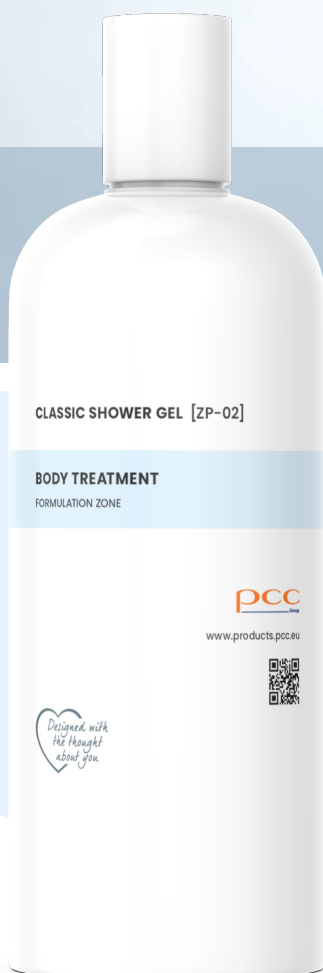

**GEL DOCCIA CLASSICO
[ZP-02]**

GEL DOCCIA CLASSICO [ZP-02]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		49,15	solvente
	Citric acid		0,20	modificatore di pH
	Lauryl Glucoside		5,00	tensioattivo
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	15,00	tensioattivo
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	tensioattivo
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,60	conservante
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,70	agente addensante
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,50	agente rilubrificante
C	Parfum		0,50	fragranza
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	5,00	tensioattivo
D	Citric acid		0,20	modificatore di pH
	Sodium Chloride		2,15	modificatore di viscosità



pH		5.0 - 5.5
Aspetto	metodo visivo	gel trasparente e viscoso
Viscosità [cP]	Brookfield LV, mandrino 34, velocità 2,5 RPM, T: 25°C	3000 - 6000
Stabilità	1 mese a 5°C, TA, 40°C	confermato

Procedura:

1. Aggiungere gli ingredienti della fase A all'acqua calda (55-60°C). Mescolare fino a uniformare.
2. Raffreddare il batch fino ad almeno 50°C.
3. Aggiungere PEG-120 Methyl Glucose Dioleate e PEG-7 Glyceryl Cocoate durante la miscelazione. Mescolare fino a uniformare. Raffreddare il batch fino ad almeno 35°C.
4. Aggiungere profumo e Cocamidopropyl Betaine durante la miscelazione. Mescolare fino a uniformare.
5. Aggiungere cloruro di sodio per regolare la viscosità. NOTA. Aggiungere il sale (non in una volta sola) – dopo l'aggiunta di ogni porzione mescolare bene.
6. Controllare l'intervallo di pH – se necessario, aggiungere acido citrico. Mescolare bene dopo la regolazione.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

