




PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN

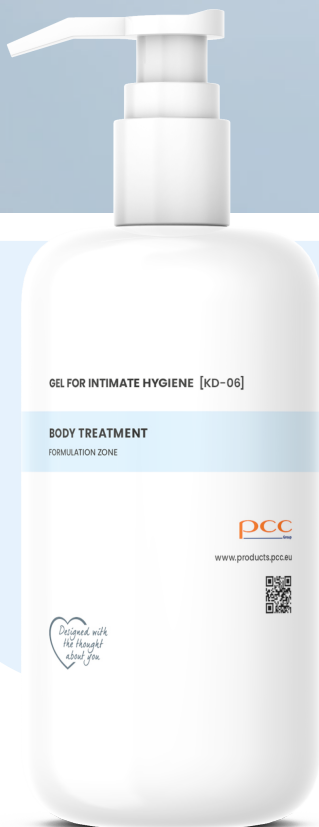

GEL UNTUK KEBERSIHAN
INTIM [KD-06]

GEL UNTUK KEBERSIHAN INTIM [KD-06]

FASA	NAMA INCI	JENAMA	KEPEKATAN [%]	FUNGSI
A	Aqua		sehingga	pelarut
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	bahan pengawet
	Betaine		0,50	aktif
	Glycerin		1,00	agen pelembap
	Lactic Acid		q.s.	pelaras pH
B	Magnesium Laureth Sulfate	exosoft-mg	24,00	surfaktan
	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,25	pemekat
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	0,50	surfaktan
C	Coco Betaine	ROKAmina®K30B	8,00	surfaktan
	Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Glycol Distearate	EXOpearl N	1,50	Penyerap UV



pH		4.0 - 4.5
Penampilan	kaedah visual	gel mutiara
Kelikatan [cP]	Brookfield LV, gelendong 34, kelajuan 2.5 RPM, T: 25°C	3000 - 8000
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, RT, 40°C	disahkan

Prosedur:

1. Dalam bekas utama gabungkan bahan-bahan dari fasa A. Tambah bahan-bahan dari fasa A ke air suam (40-45°C). Gaul sehingga seragam.

2. Masukkan bahan dari fasa B. Gaul hingga sekata. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 30°C.
3. Masukkan bahan dari fasa C dan D semasa mengadun. Gaul sehingga seragam.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk penjagaan diri.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

