




CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO

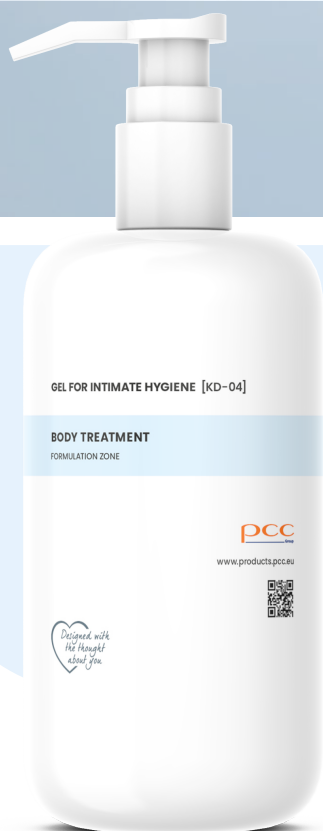

GEL PER L'IGIENE
INTIMA [KD-04]

GEL PER L'IGIENE INTIMA [KD-04]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		fino a	solvente
	MEA Lauryl Sulfate	ROSULfan®M	18,00	tensioattivo
	Magnesium Laureth Sulfate	EXOsoft MG	4,00	tensioattivo
	Glycerin		1,00	agente idratante
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	tensioattivo
	Decyl Glucoside		0,50	tensioattivo
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	conservante
B	Coco Betaine	ROKAmina®K30B	6,00	tensioattivo
	Parfum		0,25	fragranza
C	Lactic Acid		q.s.	regolatore di pH



pH		4.0 - 4.5
Aspetto	metodo visivo	gel giallo brillante
Viscosità [cP]	Brookfield LV, mandrino 34, velocità 6 RPM, T: 25°C	2000 - 7000
Stabilità	1 mese a 5°C, TA, 40°C	confermato

Procedura:

1. Unire gli ingredienti della fase A. Aggiungere gli ingredienti della fase A all'acqua (25-30°C). Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea.

2. Aggiungere lentamente Coco Betaine e parfum mescolando. Mescolare fino a uniformare.

3. Se necessario, regolare il pH con acido lattico a 4,0 - 4,5.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

